
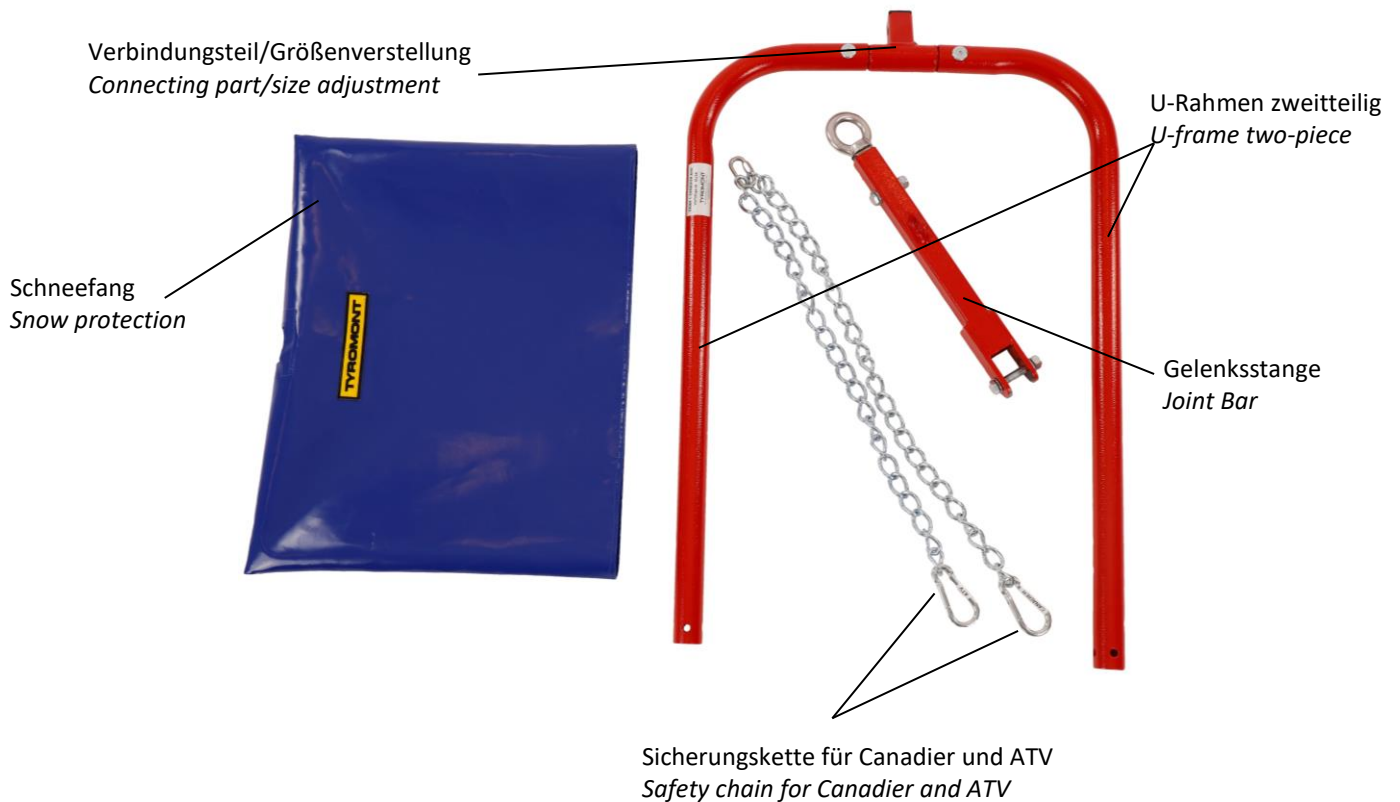


MONTAGE ANLEITUNG | MOUNTING INSTRUCTION

93069 CANADIER ANHÄNGEVORRICHTUNG | CANADIER COUPLING DEVICE

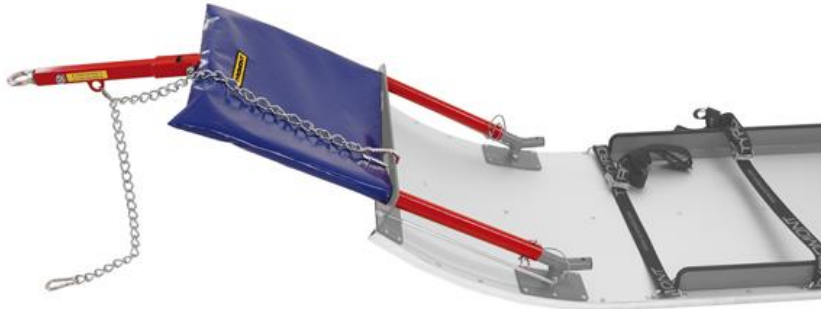

ZUSAMMENBAU ANHÄNGEVORRICHTUNG
(falls transportbedingt Anhängervorrichtung
nicht komplett zusammengebaut ist)

ASSEMBLING COUPLING DEVICE
(in case coupling device is not fully assembled
due to transport reasons)



VERBINDUNG MIT CANADIER | **COUPLING WITH CANDIER**

